



# Kit d'occultation en bois composite pour clôture rigide

Créateur et fabricant du premier kit d'occultation en bois composite haut de gamme.  
La solution idéale pour protéger votre jardin des regards indiscrets.

## COMPOSITE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE BREVETÉ

- Longévité exceptionnelle
- Sans aucun entretien
- Imputrescible
- Traité anti UV - ne décolore pas
- Souple et robuste
- Résiste à la grêle
- Ne casse pas au gel
- Ne claque pas au vent
- Teinté dans la masse
- Ne craint pas les solvants, l'air salin
- Résiste aux tâches
- Nettoyage haute pression



Latte pleine **Redcinha®**  
(épaisseur 4mm)



Latte PVC



## PROFILS DE FINITION ALUMINIUM

- Résistant aux UV, aux intempéries et à la grêle
- Ne s'oxydent pas
- Esthétique, solide et durable
- Système anti-vol en option

Longueur : 1m24 / 2m48 / 2m98




4 coloris de profil :



## OCCULTATION ORIGINALE ET CONTEMPORAINE

Personnalisez votre occultation grâce à :

- Une multitude de tressages possible

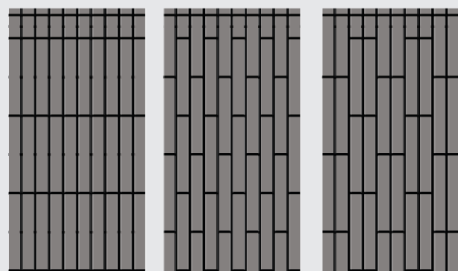

- Un panachage de couleur de lattes  
3 couleurs tendances au choix :

- Gris anthracite EC 102
- Gris béton EC 103
- Brun clair EC 401



## POSE FACILE

- Installation sans outil ni accessoire
- Installation par tressage de chaque latte
- Latte ajustée à la hauteur du panneau
- Temps de pose : 10 à 20 minutes par panneau selon la hauteur



Un détrompeur peut être présent afin d'installer toutes les lattes dans le même sens, et ainsi garantir un rendu uniforme de l'occultation composite.

## COMPATIBLE AVEC TOUS LES PANNEAUX RIGIDES À PLIS



Adaptable sur des panneaux de longueurs différentes : 1m92; 2m00; 2m20,...

Hauteurs disponibles
1m03
1m23
1m53
1m73
1m83
1m93
2m03


# Kit d'occultation en bois composite pour clôture rigide

Créateur et fabricant du premier kit d'occultation en bois composite haut de gamme.  
La solution idéale pour protéger votre jardin des regards indiscrets.


## PRINCIPE DE POSE EN 3 ÉTAPES

Attention : Stocker impérativement les lattes à plat.


### 1 Pose du profil bas (Recommandée avant la pose du panneau)

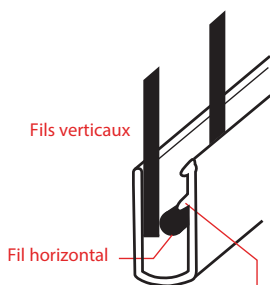

Faire glisser le profil bas le long du fil horizontal du panneau. La lèvre du profil doit bien recouvrir celui-ci.

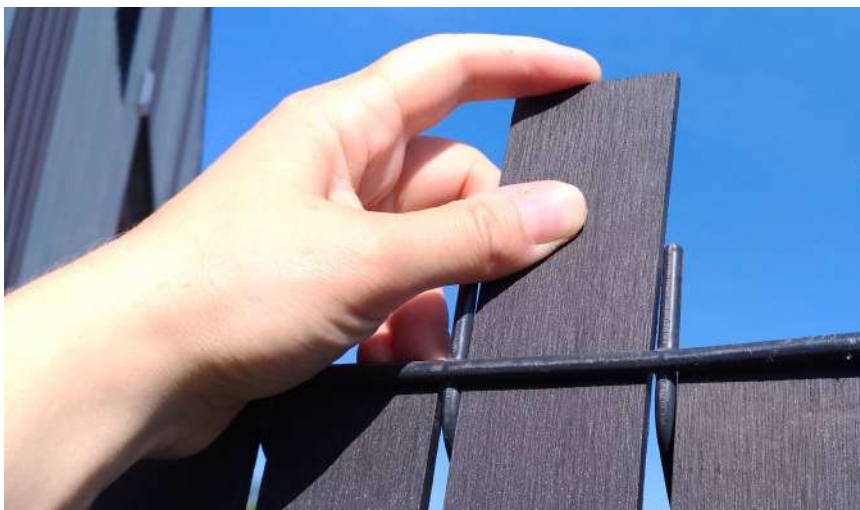


### 2 Pose des lattes

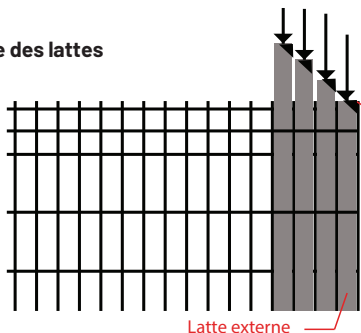

Tresser les lattes en fonction du type de pose. Penser à mettre les lattes externes à chaque extrémités. Les lattes doivent être tressées à chaque fil horizontal.

**IMPORTANT**  
Vérifier si vos lattes possèdent un coin biseauté. Dans ce cas, placer le détrompeur en haut à droite afin de garantir un esthétique uniforme sur l'ensemble de votre occultation.

### 3 Pose du profil haut

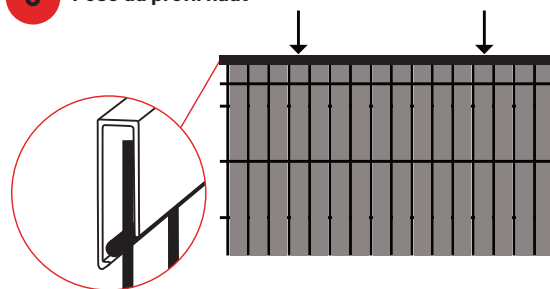

Comme pour le profilé du bas, penser à prendre le fil horizontal du haut du panneau avec la lèvre du profil.

## PRECONISATIONS DE POSE DES POTEAUX



- En raison de la prise au vent, une attention toute particulière doit être faite sur le respect des profondeurs de scellement. Nous préconisons la pose de nos kits d'occultation sur des panneaux rigides avec un diamètre de fil horizontal de 5 mm.
- Pose sur poteaux à platine :
- Nous déconseillons la pose de kits d'occultation sur des poteaux à platine, sauf dans le cas où la platine est directement soudée au poteau (poteaux Delclo®). Dans le cas de poteau avec platine soudée, nous préconisons une hauteur maximum de 1500 mm, au delà le scellement est obligatoire, quel que soit le support.

Hauteur de clôture hors sol	1m03	1m23	1m53	1m73	1m83	1m93	2m03
Profondeur du scellement	400 mm	400 mm	600 mm	700mm	700 mm	800 mm	800 mm
Diamètre du trou	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm	400 mm	400 mm	400 mm